



> Instructivo armado BRL y ARL KIT


ARL 650x650 H592 Y H720 KIT

Cada entrega del NUEVO ARL KIT vendrá embalado como un A650.

Se toman las mismas consideraciones que el NUEVO BRL con las diferencias de dimensiones, propias del ARL.

Puertas:

Las puertas siguen siendo las mismas dimensiones que el viejo ARL, son de 300x592 mm y 300x720 mm.

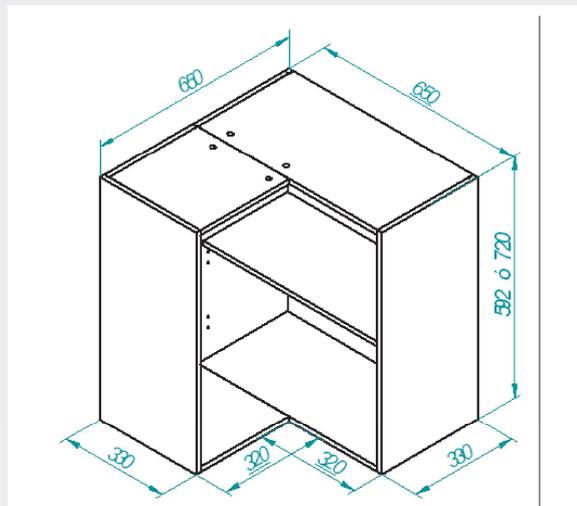


> Instructivo armado BS




ESCUADRA
REF. A / CANT. 4




TORNILLO
REF. B / CANT. 12



TARUGO
REF. C / CANT. 12

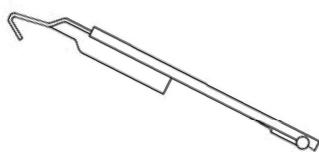

COLGADOR
REF. D / CANT. 2

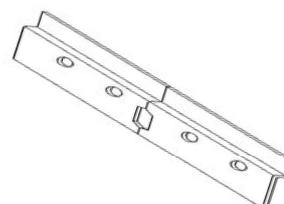


CHAPA PARA COLGAR
REF. E / CANT. 1



> Instructivo armado BS

Pasos a seguir en la colocación del gabinete:

- 1 - Deben colocarse las chapas de los colgadores (E) en la pared para nivelar el gabinete. (Fig. 1)
- 2 - Luego a través de los agujeros de las escuadras (A) marcar en la pared las posiciones donde van a ir colocados los tarugos (C).
- 3 - Retirar el gabinete para colocar los tarugos (C) en la pared.
- 4 - Se vuelve a colocar el gabinete, y una vez nivelado se fija a la pared con los tornillos (B).

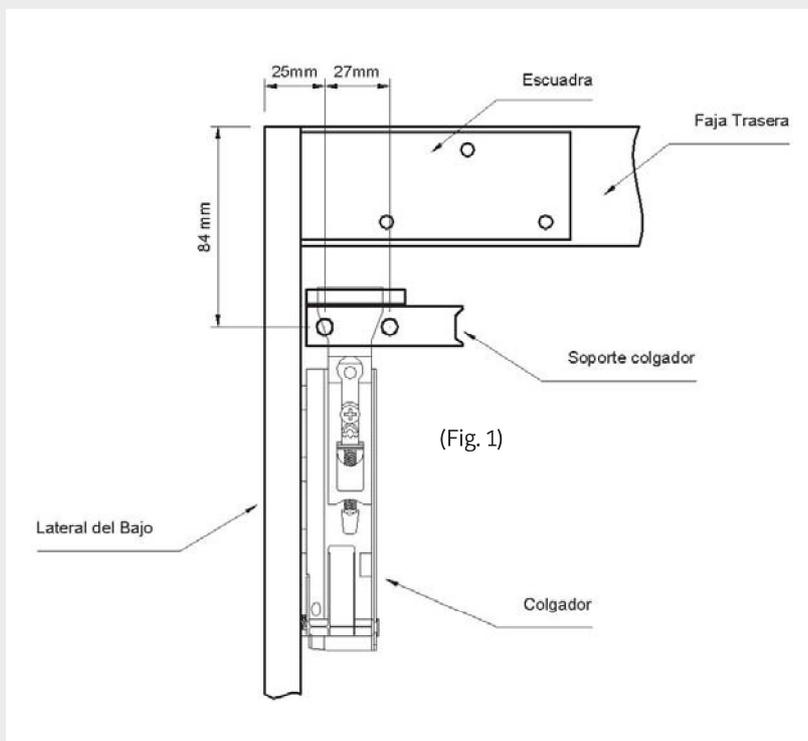

IMPORTANTE:
LOS TORNILLOS (B) SON LOS QUE SOPORTAN EL PESO DEL GABINETE. LOS COLGADORES (D) SOLO SIRVEN PARA NIVELAR EL GABINETE.

